Special Disclaimer:
While information of this manual has been rigorously checked and reviewed, we still cannot rule out the possibility of spelling mistakes and technical negligence and/or errors. Such negligence and/or errors will be corrected in the updated version(s) without further notice. The intellectual property of this manual belongs to our company, and no organization or individual is allowed to change the content.

CERTIFICATE

Inspector：_____

Date of Manufacture：_____

DELI GROUP CO., LTD.
317 Xueke Rd, Ninghai County
Ningbo 315600 China Made in China
info@deli.com www.deliworld.com

KEEP FOR FUTURE USE

Version：12
Date：10-2019

deli

USER MANUAL

Paper Shredder

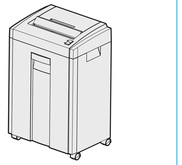

No.9352

Thank you for purchasing our product. This shredder is suitable for personal as well as office department use. We believe the shredding capabilities and confidentiality level of this series of shredders will enable you to dispose your documents in a more efficient manner.
Please read this manual carefully before use, in order to facilitate proper use of this product, as well as to prevent damage to people and property.

The Table Of Toxic And Hazardous Substances/Elements And Their Content

Part name	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent Chromium (Cr)	Polybrominated biphenyls (PBB)	Polybrominated Diphenyl Ether (PBDE)
Housings	O	O	O	O	O	O
Wastebasket	O	O	O	O	O	O
Motor	X	O	O	O	O	O
Core	O	O	O	O	O	O
Cables	X	O	O	O	O	O
Circuit board	X	O	O	O	O	O
Jack	O	O	O	O	O	O
Packaging materials	O	O	O	O	O	O

This Table is prepared in accordance with the provisions of SJ/T11364.
○:Indicates that this toxic or hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement in GB/T 26572.
×: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement in GB/T26572(Due to technical or economic reason, these toxic or hazardous substances cannot be replaced or reduced for now).

1. Warnings And Precautions

Please place the shredder on a flat and level surface, to avoid from malfunction caused by tipping over.

Warning! Do not disassemble, modify, or repair the machine by yourself in any way, to avoid electric shock or accidental injury.

Warning! Do not touch the plug with wet hands, to avoid electric shock or accidental injury.

Please unplug and turn off the shredder when discarding the shredded objects, moving, or not using the equipment for a while, to avoid a fire or electric shock.

Warning! Do not splash water onto the machine to avoid a fire or electric shock.

Do not use this equipment next to a heater or air condition, in a high temperature and humidity, or dusty place, to avoid a fire or electric shock.

Do not shred tapes, copy papers, fabrics or plastic films, to avoid equipment failure.

Warning! Do not damage or process the power cord or place objects on the power cord, to avoid a fire or electric shock.

In case of smoke, odor or other abnormal conditions, please turn off the power switch immediately and stop using to avoid a fire or electric shock.

Do not use the laminator if the machine or power cord is damaged, to avoid a fire or electric shock.

Warning! Do not let children use this shredder to avoid accidental injury. (This equipment is installed with sharp blades.)

Warning! Do not touch the blades in the feed and shredded outlet slots.

Warning! Do not allow tie, necklace, sleeves, etc. to get pulling into the feed slot. (If it is accidentally entangled, press and hold the "Reverse" button to remove the object.)

Warning! please do not allow your hair to get pulling into the feed slot. (If it is accidentally entangled, press and hold the "Reverse" button to remove the object.)

Please do not put pins, paper clips, etc. into the feed slot. (If it is accidentally entangled, press and hold the "Reverse" button to remove the object.)

Do not spray any flammable gases into the equipment to avoid a fire.

2. Packing List

Please check the intact of equipment and inventory all accessories. Please contact the dealer for any defect and/or missing of accessory.

#	Name	Quantity	Remark
1	Paper Shredder	1×	
2	User Manual	1×	
3	Caster Wheel	4×	Put in the wastebasket

3. Product Specification

Product number	9352
Power supply	AC220V/50Hz
Rated power(W)	180
Shred type	Cross-cut
Shred size(mm)	4x35
Shredding capacity	10
Shredding capacity(70g A4) sheet)	10
Shredding speed (m/min)	2
Paper feed slot width(mm)	220
CD/DVD feed slot width(mm)	/
Wastebasket capacity(L)	23
Product dimensions (mm)	390x295x500
Noise(dB)	≤70
Continuous time (min)	≤30
Cooling time (min)	≥30

*Test data from Deli lab, changes of the test environment and tools may cause deviations.

4. Maintenance

1. Unplug the power cord prior to maintenance;
2. Maintenance is limited to the cleaning of external parts only;
3. When cleaning the external parts, caution must be taken not to drip any water droplets into the interior of the shredder.

Note: When cleaning the outer casing of the shredder, please gently wipe with a soft cloth slightly damped with soapy water or detergent. Caution not to let the cloth enter into the feed slot, and do not use solvents such as gasoline, benzene, paint thinner and detergent.

5. Product Diagram



1. CD/DVD slot
2. Paper feed slot
3. Handle
4. Visible window
5. Wastebasket
6. Power switch button
7. Forward
8. Reverse

This diagram is for reference only, please take the actual product as standard (Shred type varies among different product number)

6 Step-by-step Instructions

1. Switch on the 220V power supply in accordance with the voltage specifications of your equipment.
2. Press the power switch button "| " on the back of the shredder, the indicator will turn green, which means you may start to use the shredder. The shredder will stop the shredding process automatically to you activate the next shredding operation. Upon the completion of shredding operation, please press the power switch button "○" to turn off the unit.

3. If you want to stop the file being shredded, press the manual eject switch "Reverse" button, the shredder will immediately (2–3 seconds) reverse and eject your file.
4. If a "jam" condition occurs due to excessive amount of paper, the red indicator will prompt the status, and automatically reverse to eject the jammed paper and stop the operation automatically. Once you take out the jammed paper, the indicator will turn green again and will be automatically reactivated by the next shredding operation. If the shredder fails to eject the paper automatically, press the manual "Reverse" button to eject the excess paper if the jammed paper is too short to be removed by hand, you can also use the "Forward" button to break the paper to clear the jamming.
5. Shredding excessive amount of paper will result in overheated motor issue, and the shredder will stop automatically (which is the uniquely designed automatic protection function to protect the motor from overheating). After the automatic shutdown, the shredder will resume working after around 60-minutes cool down period.

7. Troubleshooting

Problem	Potential causes	Solution
The equipment is not functioning	The plug is not plugged in, no power	Push the plug into the socket thoroughly
	Voltage of the power is too low	Provide rate working voltage
	The wastebasket has not been pushed into the predetermined position	Push the wastebasket into the predetermined position
	The equipment is overheated and entered into protection mode due to prolonged use	Wait for a while till the equipment is cooled down
	Paper is too thin or too soft	Add a thicker paper or fold the paper multiple times to increase the stiffness
	The wastebasket bucket is full	Clean the wastebasket
	Overload issue has not been resolved	Reduce the pages of paper and reload the paper into the feed slot
The shredder is skilled	Paper jam	Press the "Reverse" bottom to eject the jammed paper
The shredder motor will not stop running	The feed slot is covered with paper dust and other foreign matter	Clean up the feed slot area
Operating noise is too loud	Equipment has been put on hollow or unleveled floor	Adjust the placement of the machine

Note: If there is a malfunction condition that can't be troubleshoot through the above method, please stop using the shredder immediately, unplug the power cord and notify the local service unit for service, please don't attempt to disassemble the unit by yourself!

8. Recycling

Be sure to send used and waste electronics and packaging materials to a special recycling site to prevent uncontrolled waste disposal and facilitate material recycling.

Cảm ơn bạn đã mua sản phẩm của chúng tôi, các sản phẩm này được thiết kế để sử dụng cho văn phòng, cá nhân và phòng ban. Chúng tôi tin rằng khả năng tiêu hủy và bảo mật của dòng máy hủy tài liệu này sẽ khiến bạn cảm thấy thoải mái và thuận tiện khi sử dụng sản phẩm.
Để sử dụng sản phẩm đúng cách và ngăn ngừa gây thiệt hại tốn thất cho tài sản của bạn ,hãy đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng.

Tên gọi và hàm lượng chất có hại trong sản phẩm

Tên sản sản	Chì (Pb)	Thủy ngân (Hg)	Cadmium (Cd)	Crom hóa trị sáu (Cr VI)	Polybromobiphenyl (bphenyl (PBB)	Polybromobiphenyl Diphenyl Ether (PBDE)
Vỏ máy	O	O	O	O	O	O
Thùng đựng giấy	O	O	O	O	O	O
Động cơ	X	O	O	O	O	O
Lõi máy	O	O	O	O	O	O
Nguồn lưu Dây	X	O	O	O	O	O
Bảo mạch	X	O	O	O	O	O
Bộ giắc cắm	O	O	O	O	O	O
Vật liệu đóng gói	O	O	O	O	O	O

Bảng này được tính bởi theo quy định SJ / T11364.
O: Chúng tôi rất chắc rắn hạ trong vật liệu đều thấp hơn giới hạn tiêu chuẩn GB/T 26572.
×: Chúng tôi rất chắc có một loại chất độc hại trong vật liệu đều cao hơn giới hạn tiêu chuẩn GB/T 26572.(Vì giới hạn công nghệ kỹ thuật hoặc kinh tế, tạm thời không thay thế hay giảm bớt được hàm lượng của những chất độc hại này)

1. Hạng mục cảnh báo cần chú ý

Đặt thiết bị ở nơi ổn định, chú ý không để bị đổ, (Để tránh sự cố của máy bắn điện không thể sử dụng bình thường.)

NGUY HIỂM, không thảo rời, sửa đổi hoặc sửa chữa máy bằng bất kỳ phương tiện nào (để tránh gây ra điện giật hoặc thương tích do tai nạn.)

NGUY HIỂM, không động phích cắm điện khi tay đang ướt. (để tránh gây ra điện giật hoặc thương tích do tai nạn.)

Khi đổ mảnh vụn, di chuyển hoặc không sử dụng máy trong một thời gian, vui lòng rút phích cắm và tắt nguồn (để tránh gây cháy hoặc điện giật.)

Không để nước vào thiết bị, (để tránh gây cháy hoặc điện giật.)

Không sử dụng máy gần máy sưởi hoặc điều hòa ,những nơi nhiệt độ cao ,độ ẩm cao ,bụi nhiều.(để tránh gây cháy nổ hoặc bị điện giật)

Không cho băng dính, giấy carbon, vải, mảng nhựa, vv.. vào máy. (để tránh hỏng máy.)

NGUY HIỂM, không làm hỏng nối dây nguồn và không đặt vật nặng lên dây. (để tránh gây cháy hoặc điện giật.)

Trong trường hợp có tình huống bất thường như bốc khói hoặc mùi lạ, hãy tắt nguồn ngay lập tức và ngừng sử dụng.(để tránh gây cháy hoặc điện giật.)

Không sử dụng nếu thân máy hoặc dây nguồn bị hỏng. (để tránh gây cháy hoặc điện giật.)

Nguy hiểm, đừng để trẻ em sử dụng (Có một lưỡi dao bén trong máy để tránh chấn thương.)

NGUY HIỂM, không dùng tay chạm vào phần lưỡi dao ở cửa vào hoặc cửa ra giấy. (Có một lưỡi dao bén trong máy để tránh chấn thương.)

Nguy hiểm, không được để cà vạt, vòng cổ, tay áo, vv .. cuốn vào lỗ hủy giấy. (Nếu vô ý bị cuốn vào, hãy nhấn và giữ nút "R"để mà ra.)

GUY HIỂM, đừng để tóc bị cuốn vào lỗ hủy giấy. (Nếu vô ý bị cuốn vào, hãy nhấn và giữ nút "R"để mà ra.)

Không đặt ghim, kẹp giấy, và vào khe hủy giấy. (Nếu vô ý bị cuốn vào, hãy nhấn và giữ nút "R"để mà ra.)

Không thổi khí để chày vào máy. (để tránh gây cháy.)

2. Danh sách đóng hộp

Sau khi mở hộp, kiểm tra xem bề ngoài của sản phẩm có còn nguyên vẹn không và đếm tất cả các phụ kiện. Nếu có bất kỳ khuyết thiếu, xin vui lòng liên hệ với các đại lý!

STT	Tên sản phẩm	Số lượng	Chú thích
1	Máy hủy tài liệu	1 máy	
2	Sách hướng dẫn	1 quyển	
3	Bánh xe	4 chiếc	Đặt trong thùng đựng giấy

3. Quy cách sản phẩm

Mã hiệu	9352
Nguồn điện định mức	AC220V/50Hz
Công suất định mức (W)	180
Hình thức hủy	Dạng thẻ
Kiểu sợi hủy (mm)	4x35
phạm vi tiếp công	10
Tốc độ hủy (A4) (tờ/phút)	2
Tốc độ hủy liên tục	10
Độ rộng khe hủy (mm)	220
Độ rộng khe hủy đĩa cứng	/
Dung tích thùng giấy (L)	23
Kích thước máy (mm)	390x295x500
Tiếng ồn (dB)	≤70
Thời gian hủy liên tục (min)	≤30
Thời gian làm mát máy (min)	≥30

*Số liệu thử nghiệm do phòng thí nghiệm Deli đưa ra; sự thay đổi của môi trường và công cụ thử nghiệm có thể sẽ dẫn đến kết quả có sự chênh lệch .

4. Phương pháp bảo trì

1. Phải rút phích cắm điện trước khi bảo trì;
2. Bảo trì giới hạn trong việc làm sạch các bộ phận bên ngoài của máy;
3. Khi vệ sinh bên ngoài, cần thận trọng để các giọt nước nhỏ giọt vào máy.

LƯU Ý: Khi lau chùi vỏ máy, bằng vải mềm ngâm trong xà phòng trên nhẹ hoặc chất tẩy rửa nhẹ nhàng lau sạch, tay ý rải lau không được rơi vào cửa nạp liệu tài liệu và không thể sử dụng các dung môi hữu cơ như xăng, benzen, dung dịch khử nhiễm pha loãng và bột khử bụi.

5. Kết cấu hình dạng sản phẩm và tên gọi



1. Khe hủy đa CD
2. Khe hủy giấy
3. Tay kéo
4. Cửa sổ quan sát
5. Thùng chứa
6. Công tắc nguồn
7. I
8. R

Hình chỉ mang tính minh hoạ
Chi tiết cụ thể lấy thực vào thực tế
(mã hàng khác nhau có hình dạng khác nhau)

6. Hướng dẫn sử dụng

1. Kết nối nguồn điện 220V so với thông số kỹ thuật điện áp của máy.
2. Nhấn nút " | " công tắc nguồn đằng sau máy, đèn báo sẽ bật màu xanh là có thể bắt đầu hủy tài liệu, sau khi hủy hoàn tất sẽ tự động về trạng thái chờ đợi lần hủy tiếp theo. Khi bạn sử dụng xong, hãy nhấn nút công tắc "○" công tắc nguồn đằng sau máy để tắt nguồn.
3. Khi bạn muốn dừng hủy tài liệu khi đang hủy, nhấn nút "R" công tác nhả tài liệu thủ công, máy sẽ tạo tốc nhả tài liệu ra.

4. Khi gặp vụ dừng làm cho bị kẹt giấy, đèn báo màu đỏ sẽ nhắc nhở, động cơ sẽ tự động trả ngược lại để thoát giấy, sau đó tự động dừng máy. Sau khi bạn lấy giấy ra, đèn báo sẽ chuyển sang màu xanh lục một lần nữa, đợi hủy tài liệu tiếp theo, nếu máy không tự động đẩy giấy ra, nhấn nút "R" công tắc nhả tài liệu thủ công để thoát giấy thừa. Nếu giấy bị kẹt quá ngắn không thể gỡ bỏ bằng tay, bạn cũng có thể nhấn liên tục nút "R" công tắc nhả tài liệu thủ công để hủy trang giấy và loại bỏ hiện tượng kẹt giấy.
5. Lượng giấy xuất vượt lên khỏi tiêu chuẩn sẽ khiến nhiệt độ động cơ quá cao và máy hủy tài liệu sẽ tự động ngừng hoạt động (đây là chức năng bảo vệ tự động quá tải được các dải đặc biệt cho động cơ). Sau khi tự động tắt, máy có thể hoạt động lại sau khi thời gian chờ (khoảng 60 phút).

7. Phân tích và loại bỏ sự cố thường gặp

Sự cố	Phân tích nguyên nhân	Phương pháp loại bỏ
Máy không hoạt động	Phích cắm không cắm chặt, không có điện	Cắm chặt phích cắm
	Điện áp của quá thấp	Cung cấp điện áp hoạt động định mức
	Thùng đựng giấy không được đẩy vào vị trí quy định	Đẩy tại thùng giấy
	Máy hoạt động liên tục trong thời gian dài, động cơ quá nóng và bị vào trạng thái bảo vệ	Đợi cho máy mát tự nhiên
	Giấy quá mỏng hoặc quá mềm	Hủy kèm 1 trang giấy không mỏng hoặc gấp giấy làm nhiều lần
	Thùng đựng giấy đầy	Đổ rác trong thùng
	Phụ tải quá tải không thể dở bỏ	Giảm số lượng giấy hủy, và cho lại vào khe hủy
Kẹt máy	Kẹt giấy	Chọn nút "R" để thoát giấy thừa
Máy chuyển động không ngừng	Khe hủy có giấy rác hoặc vật vật	Xử lý sạch
Tiếng ồn máy lớn	Sàn nhà đặng hoặc máy không cân bằng	Điều chỉnh vị trí máy

Lưu ý: Khi không thể loại bỏ tình trạng lỗi của máy theo phương pháp trên, vui lòng ngừng sử dụng ngay và cắt nguồn điện, thông báo cho đơn vị dịch vụ địa phương của công ty để sửa lỗi và không thảo rời tự!

8. Thu hồi tái chế

Hãy chắc chắn vận chuyển các thiết bị điện tử và vật liệu đóng gói đã sử dụng đến một điểm thu gom chuyên dụng để ngăn chặn chất thải không được kiểm soát và giúp tái chế vật liệu.

Terima kasih telah membeli produk kami, yang dirancang untuk penggunaan kantor pribadi dan departemen. Kami percaya bahwa kemampuan shredder dan kerahasiaan dari seri shredder ini akan membuat Anda merasa nyaman membuang dokumen.
Untuk menggunakan produk dengan benar dan mencegah kerusakan dan kerusakan properti untuk Anda dan orang lain, gunakan.

Nama & Konten Zat Berbahaya Dalam Produk

Nama Bagian	Timbal (Pb)	Merkuri (Hg)	Kadmium (Cd)	Kromium Heksavalen(Cr(VI))	Bifenil polibromosi (PBB)	Difenil eter polibromosi (PBDE)
Shell	O	O	O	O	O	O
Ember	O	O	O	O	O	O
Motor	X	O	O	O	O	O
Gerakan	O	O	O	O	O	O
Kawat	X	O	O	O	O	O
Papan sirkuit	X	O	O	O	O	O
Colokan	O	O	O	O	O	O
Kemasan	O	O	O	O	O	O

Formulir ini disiapkan sesuai dengan ketentuan SJ/T11364.
○ menunjukkan bahwa zat berbahaya tersebut dibawah ambang batas sesuai ketentuan GB/T 26572.
×: Mengindikasikan bahan berbahaya setidaknya sama dengan bahan yang melebihi ketentuan GB/T 26572(untuk alasan teknis&ekonomi perubahan bisa bisa dipenuhi).

1. Peringatan

Letakkan unit di tempat yang stabil,dan tidak terbalik. (untuk menghindari mesin terjatuh.)

Bahaya,jangan membongkar,memperbaiki mesin dg cara apapun. (menghindari sengatan listrik.)

Bahaya,jangan memasang steker listrik dg tangan basah. (untuk menghindari sengatan listrik.)

Saat menghancurkan,memindahkan,/tidak menggunakan mesin matikan daya(untuk menghindari kebakaran & sengatan listrik.)

Jangan menuangkan air ke unit , (untuk menghindari kebakaran/sengatan listrik.)

Jangan menggunakan mesin didekat mesin yg diproduksan/didinginkan, tempat dg suhu tinggi,kotu rendah,lembab,berdebu,(untuk menghindari kebakaran/sengatan listrik.)

Jangan memasukan selotip,kertas karbon,kain,plastic film dll kedalam mesin untuk menghancurkan.(untuk menghindari kerusakan mesin.)

BAHAYA , Jangan merusak kabel, atau meletakkan benda berat diatas kabel. (untuk menghindari kebakaran dan sengatan listrik)

Jika terjadi kesalaan yg abnormal,asap atau bau segera matikan daya & hentikan penggunaan.(untuk menghindari kebakaran/sengatan listrik.)

Jangan gunakan jika badan mesin dan kabel listrik rusak. (untuk menghindari kebakaran/sengatan listrik.)

Bahaya,jangan biarkan anak-anak menggunakan nya. (Terdapat pisau didalam mesin ini,agar tdk cidera.)

BAHAYA jangan mengenluh tapi keluar masuk kertas dengan tangan anda. (Ada pisau didalam agar tdak cidera.)

Bahaya jangan masukan dasi,kalung ,selongsong kedalam celah kertas. (Jika terjadi tekan & tahan tombol balikkan dan hapus.)

Bahaya,jangan menggulung rambut diulbang kertas. (Jika terjadi tekan & tahan tombol balikkan dan hapus.)

Jangan masukan pin, klip kertas di kedalam celah kertas. (Jika terjadi tekan & tahan tombol balikkan dan hapus.)

Jangan meniupkan gas yg mudah terbakar ke dalam mesin. (Untuk menghindari kebakaran.)

2. Daftar Kemasan

Setelah membongkar kotak,perhatikan kelengkapan produk,hitung semua aksesoris,jika ada kerusakan segera hubungi dealer .

Nomer	Nama	Jumlah	Keterangan
1	Shredder	1set.	
2	Instruksi manual	1buku	
3	Kaster	4pcs	Ditempatkan dalam ember

3. Spesifikasi Produk

No Bagian	9352
Nilai catu daya	AC220V/50Hz
Nilai daya(W)	180
Kelasan servis	segmen
Ukn kertu ekselenci	4x35
Blas memacihkan disc	/
Kapasitas penghancur	10
Kecepatan mesin (m/min)	2
Lebar slot kertas(mm)	220
Lebar disc(mm)	/
Kapasitas ember kertas(L)	23
Dimensi mesin(mm)	390x295x500
kebisingan(dB)	≤70
Berat berkelanjut	8-30
Waktu pendinginan(mnt)	≥60

*Data uji dijalankan dari laboratorium Deli, dan perubahan dalam lingkungan dan alat uji dapat menyebabkan penyimpangan dalam hasil.

4. Cara Perawatan

1. Cabut stekker listrik;
2. Hanya pembersihan bagian luar mesin saja;
3. Saat membersihkan bagian luar hati-hati air jangan menetes ke mesin.

Catatan:
Saat membersihkan selubung luar mesin, usap dengan lembut dengan kain lembut yang dibasahi dengan air sabun lembut atau deterjen. Perhatikan bahwa kain tidak boleh jatuh ke port pemasok kertas, dan jangan gunakan pelarut organik seperti bensin, bensin, thinner, dan deterjen.

5. Struktur & Nama Bagian Produk



1. Port cd
2. Inlet kertas
3. Tangan
4. Jendela visual
5. Ember kertas
6. Saklar daya
7. Maju
8. Membalikan

Ilustrasi ini hanya untuk referensi
Yang sebenarnya tunduk pada yang sebenarnya
(nomor item yang berbeda memiliki bentuk yang berbeda)

6 Instruksi Untuk Digunakan

1. Nyalakan catu daya 220V terhadap spesifikasi voltase mesin Anda.
2. Tekan tombol " | " saklar daya kembali, lampu indikator hijau, Anda dapat mulai memotong kertas, secara otomatis menunggu setelah hancur, menunggu kertas robek berikutnya. Saat Anda selesai menggunakannya, tekan kembali tombol saklar daya "○" untuk mematikan daya.
3. Ketika Anda ingin menghentikan file yang dipotut, tekan tombol "Balikkan" dari saklar eject manual, mesin akan segera (2 – 3 detik) mundur untuk keluar dari file Anda.

4. Ketika ada kertas macet di kertas berlebih, indikator merah akan memintta, motor akan secara otomatis membalik kertas untuk keluar, kemudian secara otomatis memberhentikan kertas dan berhenti. Setelah Anda menyelesaikan kertas, tampu indikator berubah menjadi hijau lagi, menunggu mesin penghancur berikutnya, jika mesin gagal mengeluarkan kertas secara otomatis, tekan tombol eject manual "Membalikkan" tombol untuk keluar dari kelebihan kertas. Jika kertas yang macet terlalu pendek untuk dihilangkan dengan tangan, Anda juga dapat menekan tombol "Maju" dari saklar penguman manual untuk memecahkan kertas untuk menghilangkan kertas macet.
5. Kertas robek dalam jumlah besar yang terus menerus akan membuat suhu motor terlalu tinggi, dan mesin penghancur kertas akan berhenti secara otomatis (ini adalah fungsi perlindungan otomatis motor yang terlalu panas). Setelah shutdown otomatis, mesin dapat bekerja kembali setelah menunggu beberapa saat (waktu 60 menit)Yang sebenarnya tunduk pada yang sebenarnya (nomor item yang berbeda memiliki bentuk yang berbeda).

7. Analisis Dan Eliminasi Kesalahan Umum

Kesalahan	Analisa penyebab	Pemecahan masalah
Mesin mati	Steker tak terpasang,Tulk ada daya	Colokan listrik
	Tegangan listrik rendah	Cek tegangan listrik
	Ember kertas posisinya salah	Dorong ember kebalkan
	Mesin terlalu panas karena dipakai nonstop	Tunggu mesin dingin
	Kertas terlalu tipis	Lipat kertas beberapa kali
	Ember terlalu penuh	Hapus konfeti
	Overloading	Kurangi jumlah kertas
Kios Mesin	Kertas kartu	Pilih tombol "balikan"
Mesin tak berhenti	Ada slau kertas /benda lain	Bersihkan
Kebisingan mesin	Posisi mesin tdk imbang	Sesuaikan posisi mesin

Catatan: Jika kondisi diatas tidak dapat ditherikan segera hentikan penggunaan & matikan daya segera hubungilayanan perbaikan.

8. Pemulihan

Pastikan untuk menglirimkan barang elektronik dan kemasan bekas ke tempat pengumpulan khusus untuk mencegah limbah yang tidak terkontrol dan memberantu mendorong pemulihan materi

WARRANTY CARD

Thank you for your purchase of our products. The interests of customers who purchase our products will be protected by the warranty service in accordance with the following terms. please contact authorized local dealers or service centers with this receipt and the warranty card.
Warranty terms:
1. Products with defects occur under normal operating circumstances, free of charge repair and spare parts replacement service shall be provided by our company within one year commencing from date of purchase.
2. Within the warranty period, customers who purchase our products shall present this warranty card upon request for warranty service. This warranty card shall be valid only after the following form is filled out in detail and signed by the dealer or service center.
3. No free of charge repair service shall be provided in the event of any of the following circumstances:
(1) Expiration of the warranty period;
(2) Damages caused by failure to maintain use, maintenance or storage not in accordance with the requirements of the user manual;
(3) Failure or damage resulting from unauthorized disassembly, repair or modification;
(4) Damages caused by accidents or force majeure.
(5) Wear parts or accessories.
This warranty card is being delivered with the product, one card for one product. Please keep this warranty card in proper condition for free warranty service. There is no replacement if lost.

Date of Purchase：_____ Invoice No.：_____

Product information	Product Name			Serial Number		
	Product Model Number			Manufacturing Date		
Customer information	Company Name				Contact	
	Address				Phone	
Sales information	Dealer Name				Contact	
	Address				Phone	
	Date of Purchase				Invoice No.	
Maintenance Record	Description of Malfunction	Maintenance Results	Customer Signature	Maintenance Technician Signature		Maintenance Date

This copy shall be cut along the dotted line and kept by the dealer.

Product information	Product Name			Serial Number		
	Product Model Number			Manufacturing Date		
Customer information	Company Name				Contact	
	Address				Phone	
Sales information	Dealer Name				Contact	
	Address				Phone	
	Date of Purchase				Invoice No.	
Maintenance Record	Description of Malfunction	Maintenance Results	Customer Signature	Maintenance Technician Signature		Maintenance Date